Annabella

I Maxi frullatore
ISTRUZIONI D' USO

GB MAXI blender
ISTRUCTIONS FOR USE

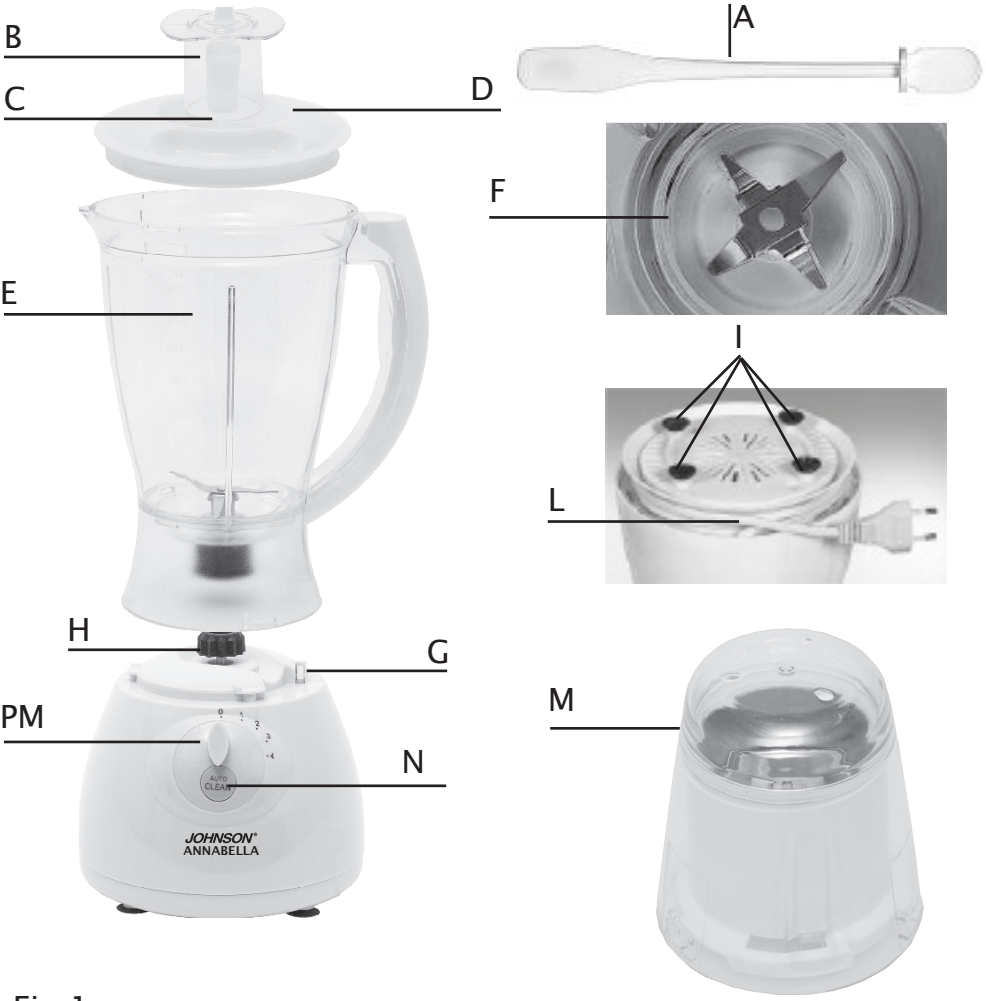

Fig.1

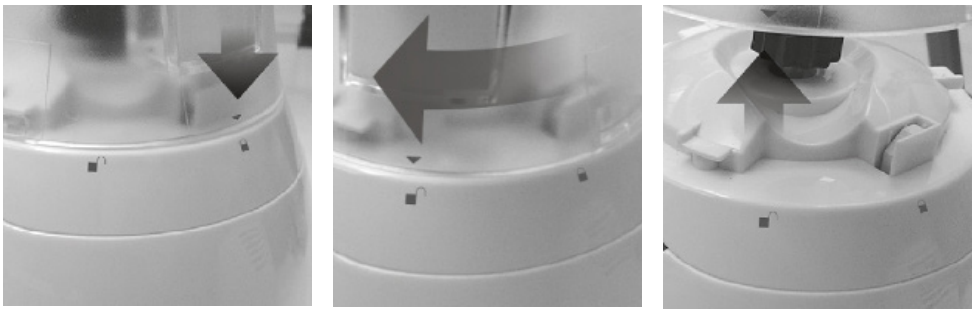

220 - 240 V~ 50/60 Hz
350w Kb 30 sec.

I AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia, manutenzione o eventuale cambio degli accessori e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.

E' necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in partico-

lare quando si estrae la lama dalla coppa (ove presente), quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.
Evitare di toccare le lame AFFILATE,specialmente quando l'apparecchio à collegato.
Se le lame si inceppano, SCOLLEGARE L'APPARECCHIO prima di togliere gli ingredienti che le stanno inceppando usare una spatola.
Mai mettere le dita od altri oggetti nel contenitore quando l'apparecchio è in funzione.
In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
E' necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla coppa, quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato in modo da prevenire

ogni rischio.
L'apparecchio è destinato esclusivamente a un uso in ambienti domestici.
Non rimuovere mai il coperchio del bicchiere del prodotto (ove presente) durante il funzionamento.
Non utilizzarel'apparecchio su superfici inclinate o instabili.
Non tirare il cavo di alimentazione o lìapparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
Prestare attenzione affinchè il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funziona.

Questo apparecchio, adatto solo per uso domestico e non professionale, dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli. L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può esserne ritenuto responsabile.
Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.
Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.
In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.
Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.
Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o

foglio di protezione.
Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nem- meno parzialmente.
L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:
ATTENZIONE: Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente. Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli. Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza in- fiammabile od esplosiva.
Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.
Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).
Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione o prima di sostituire gli accessori.
Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.
Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato.
Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.
Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.
Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.
- La pulizia e la manutenzione non deve essere fatta dai bambini senza la supervisione di un adulto.
Verificare periodicamente il buono stato dell'apparecchio e dei componenti; in caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l'apparecchio.
Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona regolarmente o se appare danneggiato; in caso di dubbio rivolgersi a personale qualificato.
- E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elet- trico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- L'apparecchio non deve essere fatto funzionare con dei temporizzatori esterni o altri dispositivi separati di controllo remoto.
- La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di discon- nessione, deve essere sempre facilmente raggiungibile.
L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato all'alimentazione. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
L'apparecchio deve essere utilizzato e posizionato su di una superficie liscia, piana, sta- bile e resistente al calore.
L'apparecchio non deve essere usato dopo una caduta se danneggiato.
- Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione, per non compro- mettere la sicurezza di impiego.
- Tempo massimo di utilizzo continuo (kb): 60sec. (Non mantenere l'unità in funzione per più di 60sec. consecutivi per evitare che il motore si surriscaldi o danneggi).

· Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:
Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:
I danni del cavo di alimentazione, deri-

vanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igenico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avvertenze particolari

L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che ne evita il funzionamento se la caraffa è montata in modo sbagliato, quindi:

ATTENZIONE,

l'apparecchio **NON FUNZIONA** se la caraffa non è montata correttamente.

Importante

Montare l'apparecchio in modo corretto prima di collegarlo alla rete elettrica.

Non eccedere con le quantità di ingredienti da lavorare immessi nella caraffa.

Non eccedere con i tempi di funzionamento, attenersi alle indicazione delle istruzioni d'uso.

Mai lasciare l'apparecchio in funzione incustodito.

Lasciare che gli ingredienti caldi si raffreddino prima di tritarli o metterli nella caraffa. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata di bambini.

Evitare di toccare le lame AFFILATE, specialmente quando l'apparecchio à collegato alla rete elettrica.

Se le lame si inceppano, SCOLLEGARE L'APPARECCHIO dalla presa di corrente prima di togliere gli ingredienti che causano l'inconveniente e per farlo usare una spatola. Mai mettere le dita od altri oggetti nel contenitore quando l'apparecchio è in funzione.

Mai immergere l'unità motore in acqua o qualsiasi altro liquido, non risciacquare sotto il rubinetto, usare un panno umido. Scollegare l'apparecchio immediatamente dopo l'uso, ad esempio prima di asportare la caraffa.

Componenti:

A. Mescolatore
B. Tappo per aggiunta ingredienti
C. Foro rabbocco ingredienti, sede del tappo (B)
D. Coperchio
E. Caraffa
F. Lame acciaio
G. Dispositivo antiaccensione accidentale
H. Corpo motore
PM. Selettore di 4 velocità
I. Piedini con ventose
L. Avvolgicavo
M.Macina-caffè
N. Pulsante attivazione effetto "pulse"

USO DELL'APPARECCHIO

Il frullatore è adatto per: frullare fluidi, ad esempio latticini, salse, succhi di frutta, zuppe, miscelare bevande, frullati e miscelare ingredienti soffici.

Non riempire la caraffa eccessivamente di alimenti.

Non immettere nella caraffa alimenti caldi. Lasciar raffreddare gli alimenti caldi prima di lavorarli.

Posizionare la caraffa (E) sulla base (H) in corrispondenza delle tacche, indi ruotarla leggermente in senso antorario finché si blocca (fig. 1).

Mettere gli ingredienti nella caraffa; si consiglia di tagliare a dadini gli alimenti da mescolare e se possibile aggiungere del liquido.

Chiudere il coperchio (D) sulla caraffa (E) con una leggera pressione.
Innestare il tappo (B) nella sua seda (C) sul coperchio (D) e ruotarlo in senso antiorario per bloccarlo.
Inserire il mescolatore (A) nella sede sul tappo (B).

Inserire la spina nella presa di corrente
Regolare il selettore (F) alla velocità desiderata (1, 2, 3, 4).
Durante il mescolamento, può essere aggiunto dell'aroma versandolo attraverso il tappo per aggiunta ingredienti (C)
Quando avete terminato di mescolare, girate l'interruttore (F) sullo "0" per fermarlo.
Quindi togliete la caraffa (D) girandola in senso orario (fig. 5).
Se per la lavorazione prescelta servisse l'utilizzo dell'impulso "Pulse", premere e rilasciare il pulsante (N).
Tenere l'unità motore ferma con entrambe le mani mentre l'apparecchio è in funzione. Non fare funzionare per più di 1/2 minuto alla volta.

Se non avete terminato di frullare dopo 1/2 minuto, spegnete l'apparecchio per un minuto prima di riattivarlo. Se l'apparecchio si surriscalda, lasciatelo raffreddare prima di continuare.

Macina-caffè

Posizionare il macina-caffè (M) sulla base (H) in corrispondenza delle tacche, indi ruotarla leggermente in senso antiorario finché si blocca (fig. 1).

Suggerimenti

Tagliare ingredienti solidi in pezzi più piccoli (circa 1-2 cm) prima di metterli nel frullatore. Per un migliore risultato, non mettere nella caraffa in una sola volta grande quantità di ingrediente, ma inse-rirne piccole quantità per volta.
Mai inserire le mani od altro oggetto nel contenitore mentre il frullatore è in funzione.
Se parte degli alimenti da lavorare restasse attaccato alla parete della caraffa, staccarlo e spingerlo verso le lame utilizzando il mescolatore (A).

Attenzione:

Non togliere la caraffa prima che il frullatore si sia completamente arrestato. Utilizzate il frullatore solo con la caraffa correttamente riempita.

Pulizia

La pulizia dell'apparecchio e dei suoi componenti è facile se effettuato dopo ogni uso.
Mai pulire gli accessori o parti dell'apparecchio nella lavastoviglie.
Pulire l'unità motore con un panno umido. Non usare abrasivi, paglietta metallica, alcool, ecc.
Scollegare l'apparecchio, smontare gli accessori e parti usate e pulire con acqua tiepida e detersivo.
Sciaquare tutti gli accessori e componenti sotto il rubinetto.
Mai immergere l'unità motore in acqua o qualsiasi altro liquido, non sciacquare sotto il rubinetto.
Per il corpo motore usare un panno umido Le parti dell'apparecchio potrebbero colorarsi se usato con alimenti con alta pigmentazione, questo è normale.
Terminato l'uso, dopo averlo pulito e asciugato, per rendere meno ingombrante l'apparecchio, è possibile avvolgere il cavo di alimentazione nella sede "avvolgicavo" (L) ricavata nella parte inferiore del corpo motore (H).

GB

GENERAL WARNINGS

Carefully keep his manual and read the warnings carefully; it provides important instructions on safety and immediate and future use of the appliance.

ATTENTION:

The appliance can be used by those with reduced physical, sensory or mental abilities or with no experience or know-how if they are supervised or have received instructions on the safe use of the appliance and if they have understood the dangers.

This appliance cannot be used by children.

Keep the appliance and its cable out of reach of children.

Children must not play with the appliance.

Always remove the plug from the electrical power before cleaning, maintenance or any change of accessories and if the appliance is not in use.

Noncompliance with these instructions or improper use of the product can cause injury.

Precautions must be taken when handling the sharp blades, in particular when you remove the blade from the bowl (where present), when the bowl is emptied and during cleaning.

Avoid touching SHARP blades especially when the appliance is connected.

If the blades jam,DISCONNECT THE

APPLIANCE before removing the ingredients that are causing the blockage using a spatula. Never place your fingers or other objects in the container when the appliance is on.
In the event of a fault or the appliance is not working properly, switch it off and do not tamper with it. For any repairs contact an au- thorised technical support centre only.
Always disconnect the unit from the power if left unattended and before assembling, dismantle and clean it .
It's necessary to take precautions when handling sharp blades , especially when removing the blade from the cup , when the cup is emptied and during cleaning .
Failure to comply with these instructions or misuse of the product may cause injury.
If the power cable is damaged, it must be re- placed by an authorised technical support centre, to prevent any risks.
The appliance is only intended for use in household environments.
This appliance, which is only suitable for non-professional use, should only be used for its intended use, or rather as an immersion blender for domestic use.
Never remove the cover glass of the product
(if any) during operation .
Do not use the unit on an unstable surface .
Do not pull the power cord or the appliance itself

to remove the plug from the socket .
Make sure that the cable does not come into contact with hot surfaces , flames , hot pots and other tools.
Turn off and unplug it before changing the accessories or before approaching parts which are in motion when it works .

Any other use is considered improper and dangerous.
The manufacturer cannot be considered in any way liable for damage due to improper, wrong and unreasonable use.
Installation should be carried out according to the manufacturer's instructions. Wrong installation can cause damage to people, animals and property and the manufacturer cannot be held liable. Electrical safety is only guaranteed when the appliances are connected to an electrical system with suitable earthing according to the standards in force on electrical safety.
Packaging (plastic bags, nails, expanded polystyrene, etc.) must not be left within reach of children or incapable people since they are a potential source of danger.
Before connecting the appliance, ensure the plate data corresponds to those of the electrical mains.
If the plug and socket are incompatible, contact qualified staff for the necessary adaptation operations.
Do not use adapters, multiple sockets and/or extensions.
When their use is indispensable only use material complying with safety standards in force and having the compatibility requirements with the appliance and the electricity mains. When using the appliance for the first time, ensure you have removed the labels and protective sheet.
If the appliance is equipped with air sockets, ensure they are never blocked, not even partially.
Use of any electrical appliance involves complying with certain fundamental rules, in particular:
ATTENTION: Do not immerge or wet the appliance; do not use it near water, in the bath, in the sink or near other liquid containers. If the appliance accidentally falls in water do NOT attempt to take it out. Instead, immediately remove the plug from the socket. Then bring it to a qualified support centre for the necessary controls.
During use, the appliance must be kept far from any inflammable or explosive object or substance.
Do not touch the appliance with wet or damp hands.
Do not use the appliance in bare feet.
Do not pull the appliance or cable to remove the plug from the socket.
Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun).
Never leave the powered appliance unguarded.
The power cable must be entirely unrolled to avoid overheating.
The power cable must not be placed near heat sources and/or sharp surfaces, open flames, saucepans and other tools. Do NOT use near a hob.
Do NOT use the appliance near a sink full of water. During use, the appliance must be positioned so it cannot fall into the sink.

Any tampering or intervention carried out by unqualified staff will cause the warranty to expire.
To clean the appliance only use a soft and non-abrasive cloth.
When the appliance can no longer be used and you want to dispose of it, remove the cables and dispose of them via a qualified body to avoid contaminating the environment.
Periodically check the appliance and its parts are working properly; if in doubt contact an authorised support centre.
- Do not pull the power cable to move the appliance.
- It is strictly forbidden to dismantle or repair the appliance due to danger of electric shock; if necessary, contact your retailer or support centre.
- The appliance must not be used with external timers or other, separate devices with remote control.
- The power cable plug, since it is used as a disconnection device, must always be within easy reach.
The appliance must not be left unguarded when connected to power.
The appliance must be used and positioned on a stable surface that can resist heat.
The appliance must not be used after falling, if damaged.
- Use the appliance only with its supplied accessories, to avoid compromising safe use.
- The appliance is equipped with a safety closure to avoid functioning with accessories that are assembled incorrectly or which were not properly assembled.
- Never use accessories to switch off or on the appliance.
- When the container unit or other accessories are assembled correctly on the motor unit you can hear a 'click'.
- Do not remove the accessories from the motor unit when the appliance is on.
- Do not exceed the quantities and preparation times indicated in the various sections.
- Leave hot ingredients to cool before chopping or placing them in the container (maximum temperature 80˚C/175˚F).
- Never emerge the motor unit in water or any other liquid, do not rinse under the tap,use a damp cloth.
Do not use the appliance with solid ingredients.
Never immerge the appliance in boiling liquids.
- Disconnect the appliance immediately after use, for example before unscrewing the container.
Attention: It should not be operated for more than 30 sec at a time.

· If the product contains glass parts, they are not covered by the warranty.

ATTENTION:

The plastic parts of the product are not covered by warranty.

ATTENTION:

Damage to the power cable due to wear is not covered by the warranty; any repairs are therefore the responsibility of the owner.

ATTENTION:

If you need to bring or send the appliance to the authorised support centre, you are advised to clean all its parts.
If the appliance is also minimally dirty or encrusted or has limescale, dust deposits or otherwise, externally or internally, for hygiene-sanitary reasons the support centre will reject the appliance without inspecting it.

The symbol on the product or on the packaging indicates the products must not be considered normal household waste, but must be brought to an appropriate col- lection point for the recycling of electrical and electronic appliances. By disposing of this

product appropriately, you contribute to avoiding negative consequences for the environment and health, which could be caused by inadequate disposal of the product. For more detailed information on recycling of this product, contact the municipality office, the local waste disposal service or the shop where you bought the product.

After use, proceed to clean the appliance. Remove the plug from the socket.
· Clean the motor unit and the leg with a damp and well wrung sponge.
· Dry with a dry cloth.

ATTENTION!

· NEVER clean the motor unit and the leg under running water.

Particular warnings

The appiiance is equipped with a safety sy stem to avoid operation if the jug is incor rectiy assembied, therefore: ATTENTION, the appliance DOES NOT WORK ifthejug is not correctiy assembied.

Impornant

Assemble the appiiance correctiy before connecting it to the electricity mains.
Do not overfill the jug with ingredients.
Do not exceed the operating times, compiy with the instructions for use.
Never leave the appliance unguarded when on. Allow ali hot ingredients to cool before chopping them or putting them in the jug. Keep the appliance out of reach of chiidren. Avoid touching the SHARP biades, espe cially when the appiiance is connected to the eiectricity mains.
lf the biades jam, DiSCONNECT THE AP PLIANCE from the socket before removing ali the ingredients causing the probiem and do so using a spatula.
Never put your finger or other objects in the container when the appiiance is wor king.
Never piace the motor unit in water or ano ther type of iiquid, never rinse under a tap. Use a damp cloth.
Disconnect the appliance immediately after use, for exampie before removing the jug.

Components:

A. Mixer
B. Plug to add ingredients
C. ingredients top-up hole, plug compartment (B)
D. Lid
E. Jar
F. Steel biade
G. No accidental switch on device
H. Motor unit
I. feet with suckers
PM.Selector 4 speeds
L Cabie winder
M. Suction cup feet

USING THE APPLIANCE

The biender is suitabie for: biending li quids,for exampie, dairy products, sauces, fruitjuice and soup and mixing drinks,mii kshakes and mixing soft ingredients.
Do not overfill the jug with food. Do not piace hot foot in the jug.
Leave hot food to cooi before processing. alimenti.

Position thejug (E) on the base (H) correspon ding to the notches, then slightiy turn in an anti-clockwise direction untii it locks (fig. 1).

Piace ali the ingredients in the jug; you are advised to dice food to mix and add liquid, if posslbie.

Ciose the iid (D) of the jug (E) by gentiy pressing. Put the piug (B) in piace (C) on the lid (D) and turn it in an anti-ciockwise di rection to lock it.
lnsert the mixer (A) in the compartment on the plug (B).

You must then insert the piug in the socket.

Set the selector (F) to the desired speed (1-2-3-4)

During blending flavour can be added in through the flavouring adding hole and container (C) .

When blending finished, turn the switch (F) to “0” for stop and then remove the jug (D) by turn it clockwise (fig. 5).
if you need to use the “Puise” button for proces sing, press and reiease the button (N). Keep the motor unit stili with both hands whiie the appiiance is working.
Do not keep it on for more than a 1/2 minute at a time. lf you have not stopped biending after a
1/2 minute, switch off the appliance fora minute before switching on again. if the appiiance overheats, leave it to coolbefore continuing.

Coffee Grinder

Place the coffee grinder (M) on the base (H) at the notches , then turn it slightly counterclockwise until it stops (Fig . 1)

.Suggestions

To avoid spillages, never fili the container aver two thirds of its capacity.

The liquid ingredients (far example oil) can
be poured into the jug while the appliance is on through the opening (C) in the lid (D) by temporarily removing the plug (B).

Pre-cut solid ingredients into smaller pie ces (around 1-2 cm) before placing them in the blender. For best results, do not piace large quantities of ingredients at a time in the jug, but rather insert small quantities at a time.

Never piace your hands or other objects in the container while the blender is working.

lf part ofthe food being processed remains on the sides of the jug, detach it and push it towards the biade using the mixer (A).

Attention:

Do not remove the jug before the blender has completely stopped.

Use the blender only with the jug correctly filled.

Cleaning

Cleaning the appliance and its parts is easy if carried aut after each use.

Never clean the accessories or parts of the appliance in the dishwasher.

Clean the motor unit with a damp cloth. Never use abrasives, metal cleaning pads, alcohol, etc.

Disconnect the appliance, dismantle the accessories and the used parts and clean with lukewarm water and detergent.

Rinse ali the accessories and parts under the tap.

Never piace the motor unit in water or ano ther type of liquid,never rinse under a tap.

Use a damp cloth on the motor unit.

The parts of the appliance could have co lour transfer if strongly pigmented food is used. This is normal.

After use and having cleaned and dried the appliance, to make it more compact wind the power supply cable around the “cable winder” (L) found at the bottom of the motor unit (H).

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non é stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The validity of the guarantee starts from the purchasing date certified by the seller's stamp and expires at the end of the indicated period, even when the device has not been used. The guarantee covers all substitutions or repairs due to material or manufacturing defects. The guarantee has no validity in case of device tampering or when the defect is due to incorrect or improper use of the same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company representative. Only the freight will be at buyer's expense. All replaced parts or devices will become our property.

GARANZIA GUARANTEE

3 ANNI YEARS

internet: www.johnson.it e-mail: com@johnson.it

MOD. Annabella
Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp
La presente garanzia non é valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled in to be valid

MOD. Annabella
DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

DATA RIPARAZIONE
REPARE DATE

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP

ANN-2015-18-I